smanos®

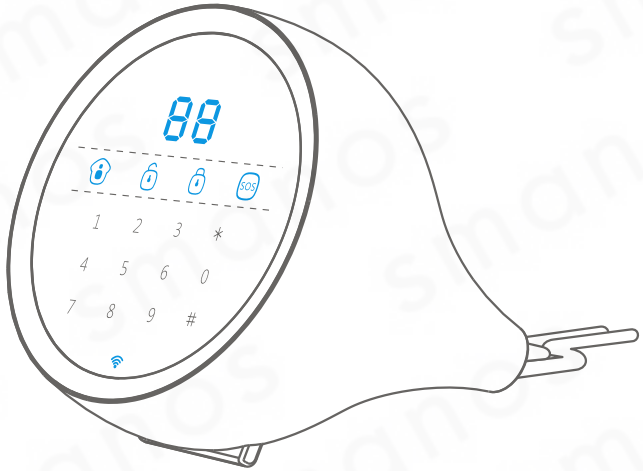

W100 | WiFi/PSTN

Sistema de alarma

Manual del usuario

© 2014 smanos. All Rights Reserved.

Printed in China
OI-W100-ES-1407-V1.0

Índice

Descripción ---- 01
En la Caja ---- 02
Principio De Funcionamiento Del Sistema De Alarma Sensores ---- 03
Sensors ---- 04~05
- Colocación delos sensors ---- 04
- Agrupar los sensors ---- 05

Comenzando ---- 06~07
- Encendido del panel de control ---- 06
- Conexión de la línea terrestre (opcional) ---- 07
- LED Indication ---- 07

Operación Del Panel De Control ---- 08~11
- Entrar y salir del modo de ajuste del panel ---- 08
- Código Admin ---- 08
- Código del usuario ---- 09
- Código de amenaza ---- 09
- Activar ---- 10
- Desactivar ---- 10
- SOS ---- 10
- Modo hogar (Activar parcialmente) ---- 11
- Restablecimiento al ajuste de fábrica ---- 11

Probar e Instalar Los Accesorios ---- 12~21
- Control remote ---- 12
- Contacto inalámbrico de puerta/ventana ---- 14
- Detector de movimiento inalámbrico PIR ---- 17

Operación de la App ---- 22~38
- Desgargar la aplicación App ---- 22
- Conecte el WiFi con el panel de control ---- 23
- Desactivar, Activar y Activar Hogar ---- 25
- Historial ---- 26
- Ajuste de todos los dispositivos ---- 26
- Ajuste inalámbrico de la sirena ---- 29

Ajuste del panel de control ---- 31
Fijar la contraseña para la app ---- 37
Borrar usuarios ---- 38
Añadir y Borrar Accesorios ---- 39~45
Conecte los accesorios con el panel de control ---- 39
Conectar el control remoto ---- 39
Conectar el contacto de la puerta/ventana ---- 40
Conexión del detector de movimiento PIR ---- 41
Conectar la sirena inalámbrica (opcional) ---- 42
Conectar otros accesorios (opcional) ---- 43
Controles remotos inalámbricos ---- 43
Borrar los sensores inalámbricos ---- 44
Borrar las sirenas inalámbricas ---- 44
Lista de commandos ---- 45
Control Remoto del Teléfono ---- 46
Localización De Averías ---- 47
Especificaciones ---- 48~49
Descargo De Responsabilidad ---- 50

Enhorabuena por la compra de este sistema de alarma smanos W100 WiFi/PSTN. La instalación del sistema de alarma smanos W100 WiFi/PSTN es fácil y rápida. Antes de usar el producto recomendamos leer primero el manual. Hay algunas partes de la instalación que tienen que hacerse en el orden correcto para terminar bien la instalación.

Descripción

Frente

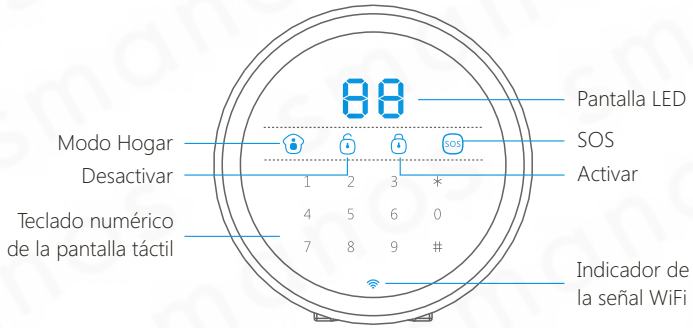

Parte posterior

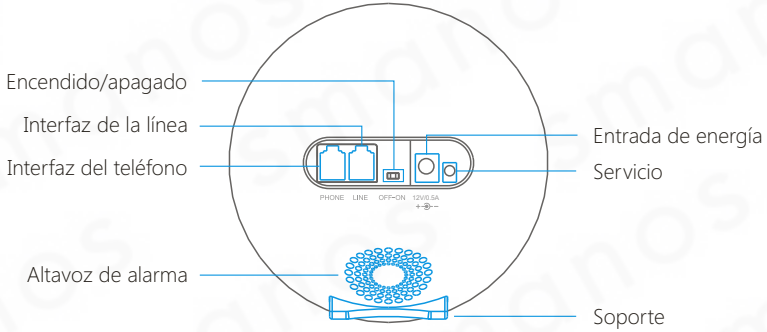

En la Caja

El sistema de alarma W100 WiFi/GSM incluye los accesorios siguientes en la caja:

- Manual en español
- Guía rápida en español

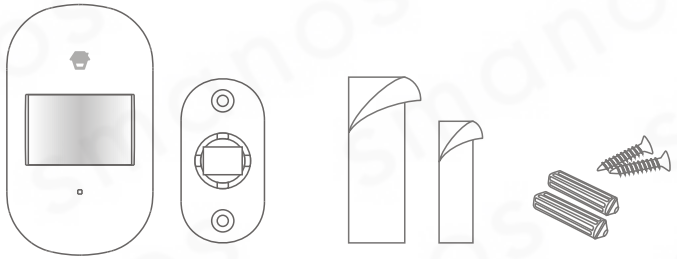

1 x detector de movimiento inalámbrico PIR MD2300

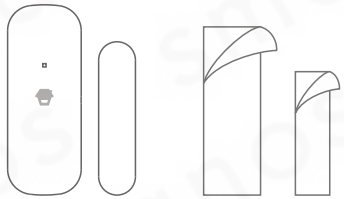

1 x sensor inalámbrico de contacto magnético de puerta/ventana DS2300

2 x control remoto multifuncional RE2300

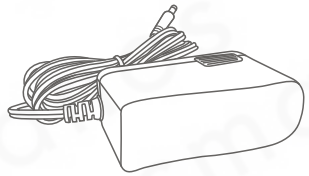

1 x Adaptador

1 x cable de teléfono

Principio De Funcionamiento Del Sistema De Alarma

El sistema de alarma recibirá una señal cuando se ha accionado un sensor. El panel de control hará sonar la alarma y enviará una notificación de pulsación al App y después llamará a los números de teléfono de emergencia guardados por la línea terrestre. Cuando se ha colocado una sirena externa opcional se enviará una señal a la sirena.

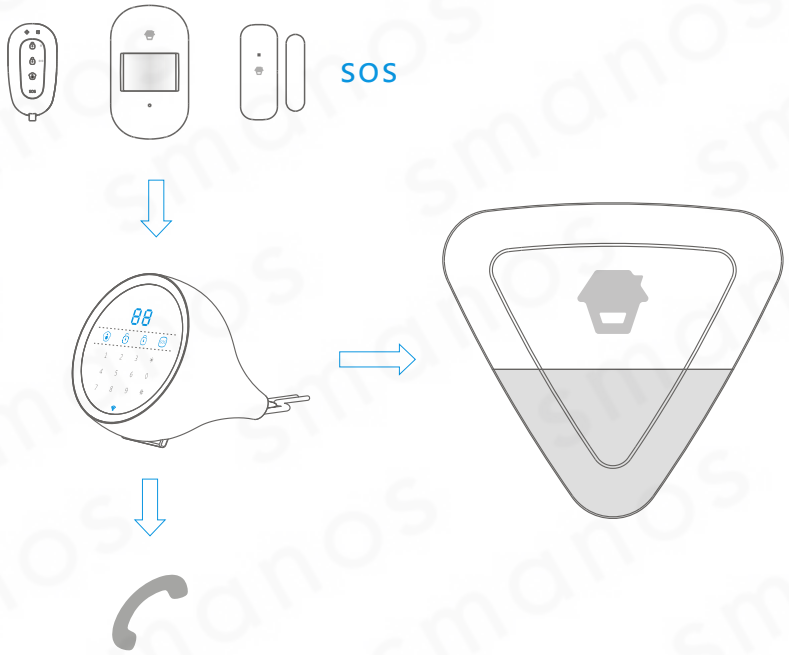

Sensores

Colocación delos sensores

El sistema de alarma es más eficaz con los sensores bien posicionados y determinados. Determine qué áreas y qué sensores quiere supervisar. En la imagen inferior se muestran los lugares potenciales para diversos tipos de sensores en los cuales usted puede determinar cuál es la mejor colocación para su espacio.

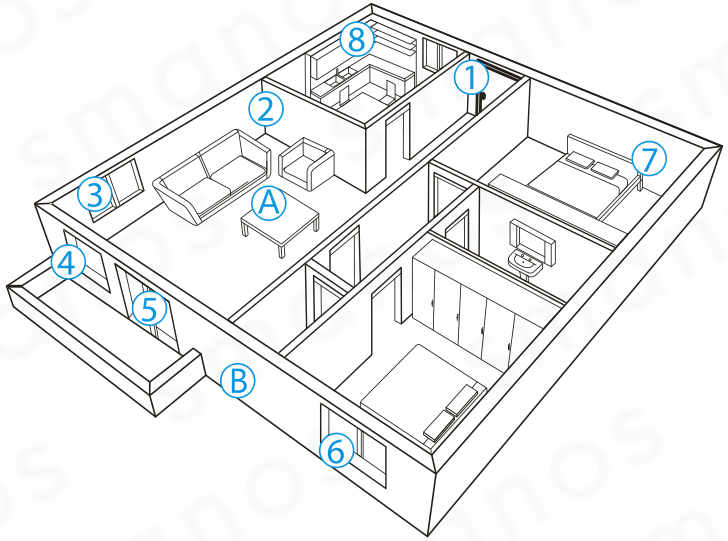

A. Sistema de alarma	B. Sirena
1. Puerta delantera:	Contacto magnético
2. Sala de estar:	Detector de movimiento PIR
3. Ventana: sala de estar:	Contacto magnético
4. Ventana: sala de estar:	Contacto magnético
5. Puerta de la terraza:	Contacto magnético
6. Ventana:	Contacto magnético
7. Dormitorio:	Detector de movimiento PIR
8. Cocina:	Detector de humo

Agrupar los sensores

El sistema tiene tres modos de grupo para los sensores. El grupo normal, grupo hogar, y el grupo de 24 horas.

Grupo Normal

El contacto magnético suministrado de la puerta/ventana está fijado por defecto en el grupo normal. En el grupo normal el ajuste de un sensor se activa siempre cuando la alarma está activada.

Grupo Hogar

El detector de movimiento PIR suministrado está fijado por defecto en el grupo Hogar. Cuando se activa el grupo Hogar, los sensores enviarán una señal al sistema de alarma cuando está accionado pero no responde a la señal. Los sensores del grupo normal enviarán una señal cuando están accionados y el sistema de alarma responderá. Con el grupo hogar se puede activar parcialmente la casa con la ventaja de poder caminar en la misma.

Grupo de 24 horas

El grupo de 24horas está configurado por defecto para los sensores que pueden detectar humo o gas por ejemplo. El sensor de este grupo está siempre activo y enviará siempre una señal al panel de control cuando está accionado, independientemente de si el sistema está activado o desactivado sin retraso.

Comenzando

Encendido del panel de control

Conecte el adaptador de corriente al conector de la parte t rasera del panel de control y después ponga el interruptor de encendido en "On" (encendido). Póngalo en la mesa y comience a utilizarlo.

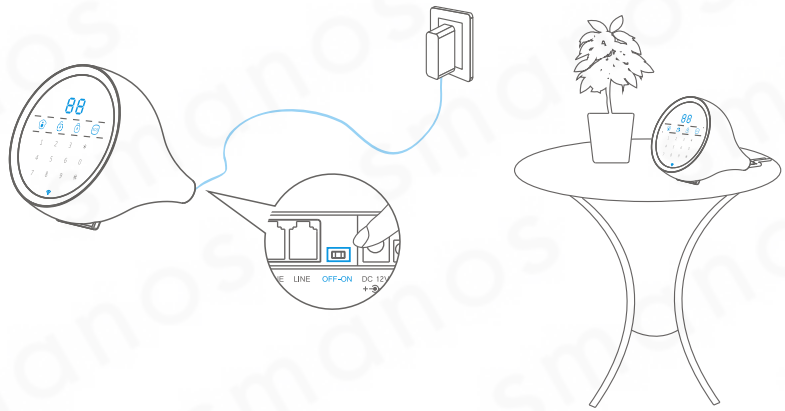

Nota: Evite la ubicación al lado de una pared de carga o de un aparato electrodoméstico que puedan causar la atenuación de la señal. Se recomienda colocar el panel de control en el centro del sistema o zona abierta para rendimiento óptimo.

Conexión de la línea terrestre (opcional)

W100 es un sistema de alarma de red dual Wi-Fi/PSTN. La línea terrestre se puede conectar para respaldo si la red de Wi-Fi no está disponible. Cuando hay una intrusión, el panel de control primero enviará un mensaje de pulsación a la Aplicación y después llamará a los números de emergencia almacenados por la línea terrestre. Se recomienda conectar el panel de control con la línea de tierra para asegurar la seguridad.

1. Conecte el cable de teléfono (opcional) proporcionado al enchufe de teléfono del panel de control, y el otro extremo al teléfono.
2. Conecte la línea terrestre proporcionada por el operador con el interfaz de la línea terrestre del panel de control W100.

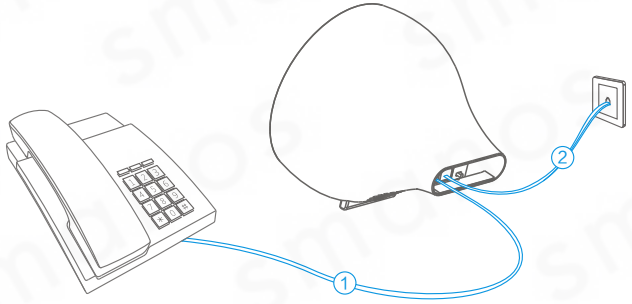

LED Indication

LED	Significado	LED	Significado
"00"	SOS	"A"	*
"AP"	En modo de ajuste de Wi-Fi	"b"	#
"--"	En modo de ajuste.	"01"	Alarma Zona 1
"rP"	Alarma de sabotaje	"02"	Alarma Zona 2
"LC"	Alarma de corte de línea		

Nota: El teclado se bloquea y comienza a parpadear una vez cada 3 segundos en caso de batería baja.

Operación Del Panel De Control

Entrar y salir del modo de ajuste del panel

Código admin de entrada (código por defecto: 1234), presione [#] el botón, el panel de control suena una vez; cuando se muestra "--" en la pantalla del LED, significa que el panel de control está en modo de ajuste.

Pulse el tecla [Activar] para salir del modo de ajuste. O salga automáticamente si no se realiza ninguna operación en un minuto.

Código Admin

Entre *1*nuevo código admin* para cambiar el código admin después de entrar en el modo de ajuste del panel.

Código admin #

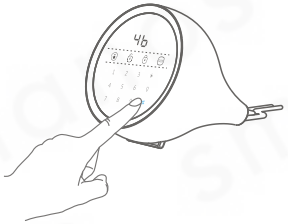

1 Nuevo código admin *

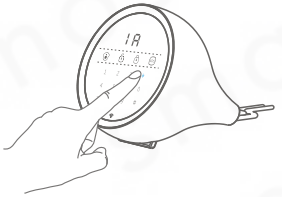

Nota: El ajuste por defecto del código admin es 1234. El código admin es para activar, desactivar y ajustar la configuración del sistema.

Código del usuario

Entre *2*nuevo código de usuario" para cambiar el código del usuario después de entrar en el modo de ajuste del panel.

Código admin #

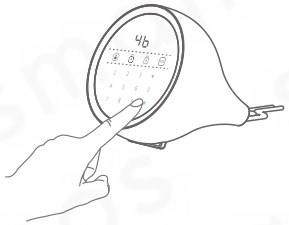

2 Nuevo código de usuario*

Nota: El ajuste por defecto del código del usuario es 1234. El código del usuario es para activar, desactivar y permanecer en el modo hogar, etc.

Código de amenaza

Cuando existe amenaza es posible desactivar el sistema silenciosamente y dejar que el sistema marque los números de teléfono guardados silenciosamente usando el código de amenaza. Entre *3*nuevo código de amenaza* después de entrar en el modo de ajuste del panel.

Código admin #

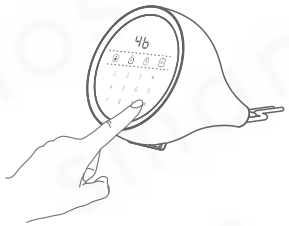

3 Nuevo código de amenaza *

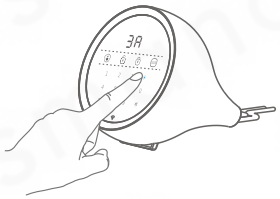

Nota: El ajuste por defecto del código de amenaza es 1111. El código Admin, el código del usuario y el código de amenaza constan todos de 4 dígitos.

Activar

Pulse el tecla [Activar], el sistema entrará en estado de Activar cuando se oye una señal sonora y se enciende su luz LED al mismo tiempo.

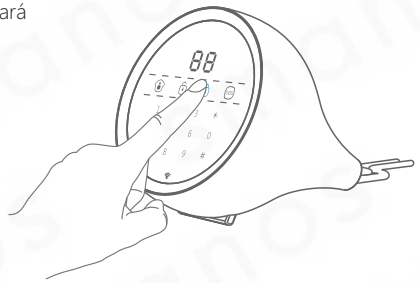

Desactivar

Introduzca el código admin o el código del usuario, y entonces pulse el tecla [Desactivar]. El sistema entrará en el estado de desactivar cuando se oyen dos señales sonoras y se encenderá su luz LED al mismo tiempo.

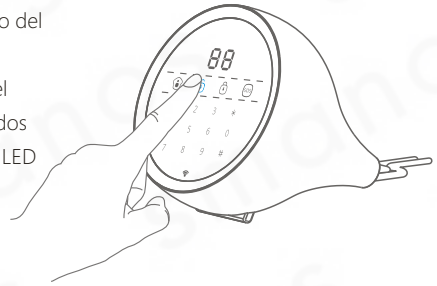

Nota: Tres sonidos significa entrada incorrecta, introduzca otra vez.

SOS

En caso de emergencia, pulse el tecla [SOS], y la alarma será activada inmediatamente. El panel de control enviará el mensaje de pulsación con el contenido "Alarma de emergencia" y después llamará a los números de teléfono pre-almacenados a su vez.

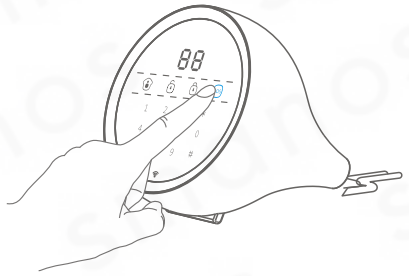

Modo hogar (Activar parcialmente)

Pulse la tecla [hogar], el sistema entrará en estado de activar cuando se oye una señal sonora y se encenderá su luz LED al mismo tiempo.

En el modo hogar, el sensor hogar de la zona está en estado desactivado, mientras que otros sensores todavía están en estado activado. Es decir, usted puede moverse libremente en la zona hogar; sin embargo, las demás todavía están protegidas.

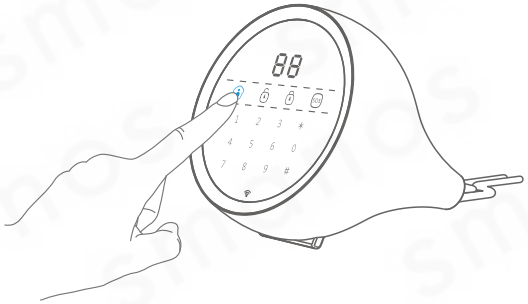

Nota: El detector PIR está fijado per defecto en zona hogar.

Restablecimiento al ajuste de fábrica

Entre "0##" después de entrar en el modo de ajuste del panel. Todos los ajustes se restablecerán al ajuste de fábrica excepto la red y los accesorios conectados.

Código admin #

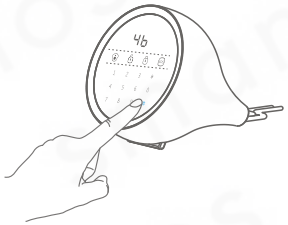

*0##

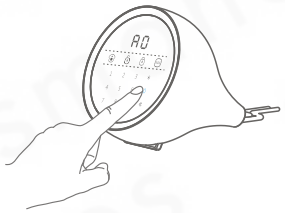

Probar e Instalar Los Accesorios

Control remoto

El control remoto es compacto y portátil. Cuando usted va a salir o entrar en la casa, puede utilizar este control remoto para activar, desactivar o activar en hogar el sistema. En caso de emergencia, pulse el tecla [SOS], y la alarma será activada inmediatamente.

Descripción

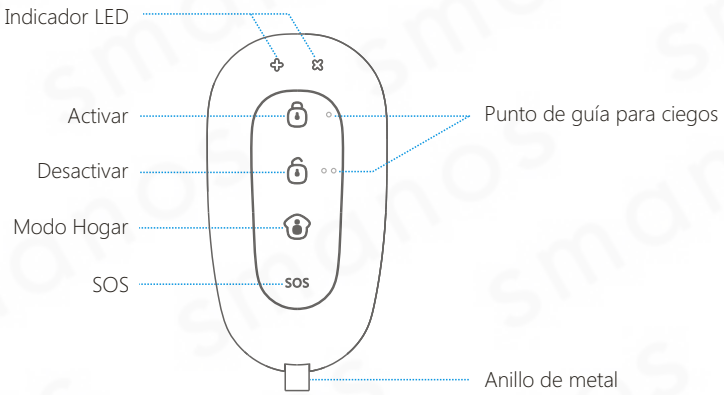

Indicador LED

+ los LED parpadean una vez	Activar o en modo hogar
x los LED parpadean una vez	Desactivado
+, x los LED parpadean una vez	SOS

Activar

Pulse [Activar 🔓] para activar el sistema de alarma. El indicador LED se encenderá y la sirena emitirá un sonido una vez para confirmar que el sistema de alarma está activado.

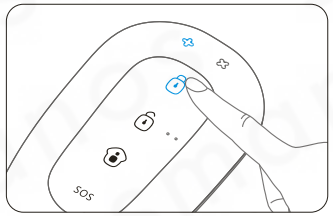

Desactivar

Pulse [Desactivar 🔓] para desactivar el sistema de alarma. El indicador LED se enciende y la sirena emitirá un sonido dos veces para confirmar que el sistema de alarma está desactivado.

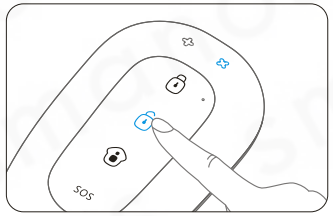

Modo hogar (Activar parcialmente)

Pulse [Hogar 🏠]. Todos los sensores del grupo normal serán activados. Todos los sensores del grupo hogar estarán inactivos. Esto significa que usted puede activar parcialmente la casa.

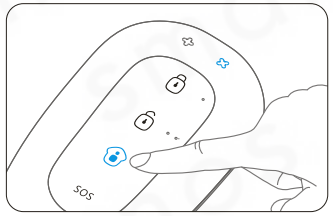

SOS

En caso de emergencia, pulse el tecla [SOS], y la alarma será activada inmediatamente. El panel de control enviará el mensaje de pulsación con el contenido "Alarma de emergencia" y después llamará a los números de teléfono pre-almacenados a su vez.

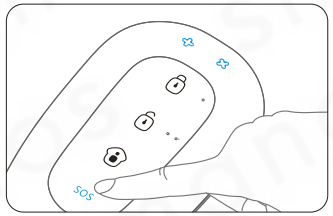

Modo mudo

Pulse y mantenga pulsada la tecla [Hogar 🏠] 1 segundo, y después pulse [Activar 🔓] o [Desactivar 🔓] dentro de 3 segundos. El sistema de alarma será activado o desactivado sin ningún ruido. El sistema de alarma se puede controlar sin molestar a compañeros residentes.

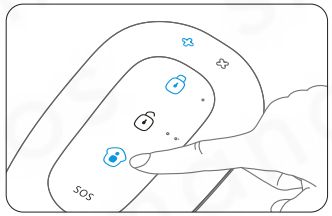

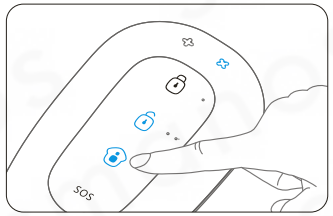

Nota: Si se conectan las sirenas inalámbricas estroboscópicas, no sonarán tampoco.

Contacto inalámbrico de puerta/ventana

El contacto contiene un sensor y un imán. Cuando se acciona el contacto (el sensor y el imán están separados), el contacto enviará una señal al panel de control, que activará la alarma inmediatamente.

Descripción

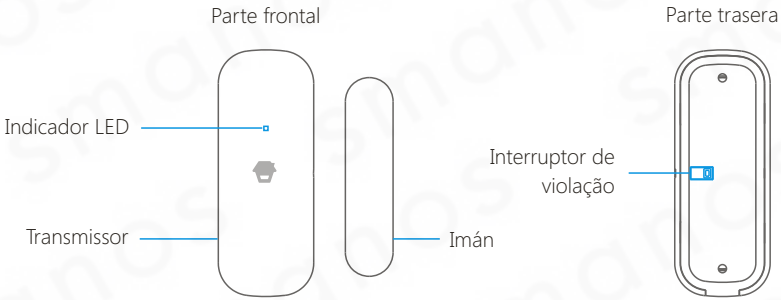

Indicador LED

Centellea una vez	Puerta/Ventana abierta detectada
Centellando rápidamente	Pila baja, substituya la pila

Parte interior del contacto magnético

Interruptor de manipulación

Al abrir la carcasa del contacto magnético, el interruptor de manipulación se accionará y se enviará una señal al panel de control.

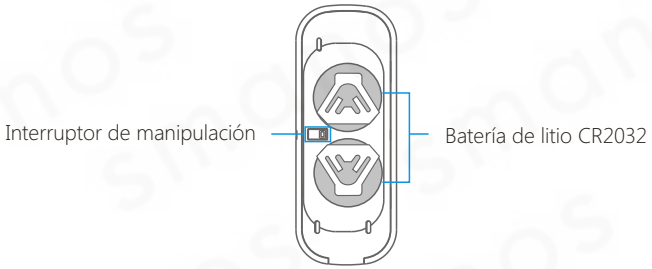

Nota: Cuando se pulsa el interruptor de manipulación, el sistema activa la alarma inmediatamente.

Instalación del contacto magnético

Consejos de instalación

El contacto magnético se puede instalar en puertas, ventanas o cualquier otro objeto que abra y cierre. Al instalarlo en ventanas, el sensor (parte grande) se puede aplicar en el marco y el imán en la ventana misma.

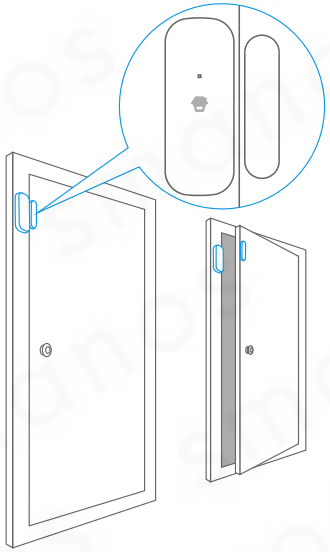

El indicador LED debe parpadear una vez cuando el sensor y el imán se separan más de un centímetro.
La distancia entre el sensor y el imán no debe ser mayor de un centímetro en posición cerrada.
Aplique a ambas partes la cinta de doble cara incluida. También se puede aplicar el contacto con tornillos.
No se recomienda poner contactos magnéticos en áreas con mucho metal. Esto también se aplica a una superficie con mucho metal. Compruebe siempre si el indicador LED parpadea al abrir la puerta o la ventana.

IMPORTANTE: El contacto magnético se debe colocar a la derecha del sensor. Hay un triángulo en cada parte que deben señalar uno hacia otro.

Detector de movimiento inalámbrico PIR

El detector adopta la tecnología de proceso digital de control de lógica difusa dual-core y algoritmo de análisis inteligente, con resolución eficaz de la señal de interferencia y señal de movimiento humano, previniendo alarmas falsas. Puede detectar el movimiento humano dentro del espacio de un cono de 8 metros, conveniente para pasillos, vestíbulos, etc.

Descripción

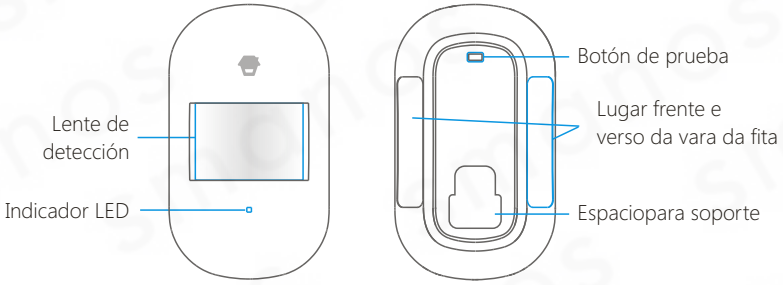

Indicador LED

Parpadea continuamente: El detector de movimiento realiza un autoexamen

Parpadea una vez: Movimiento detectado

Parpadea dos veces: Modo de prueba terminado, cambia a modo de ahorro de energía.

Parpadea una vez cada 3 segundos: Pila baja, sustituya la pila

Parte interior del detector de movimiento PIR

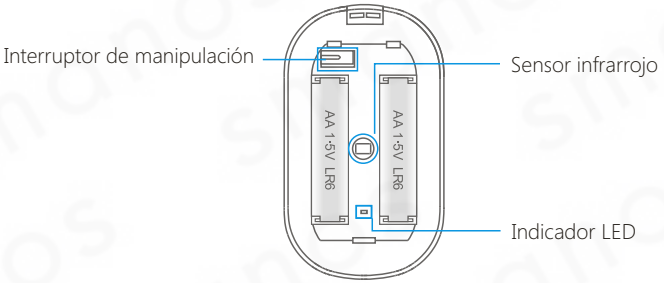

Sensor infrarrojo

El sensor infrarrojo detecta movimiento. El sensor debe por lo tanto estar siempre limpio.

No toque el sensor!

Interruptor de manipulación

Al abrir la carcasa del detector de movimiento PIR el interruptor de manipulación se acciona y se envía una señal al panel de control.

Parte trasera del detector de movimiento PIR

Modo de Prueba

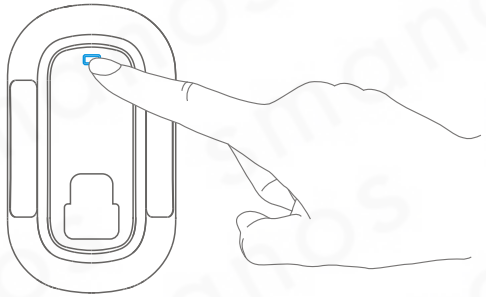

Después de la auto-prueba, pulse la tecla de prueba una vez. El detector de movimiento PIR emitirá una señal de detección (el LED parpadea una vez).

Modo de ahorro de energía

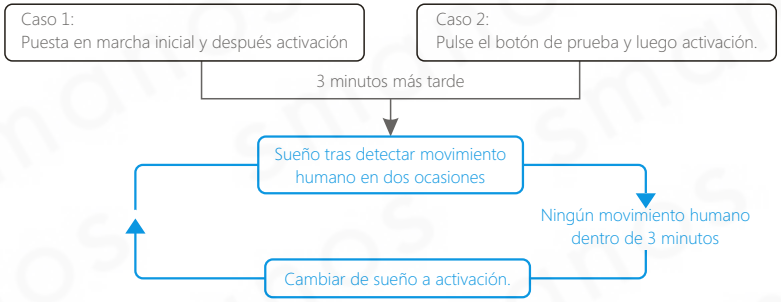
Caso 1:
Puesta en marcha inicial y después activación
Caso 2:
Pulse el botón de prueba y luego activación.
3 minutos más tarde
Sueño tras detectar movimiento humano en dos ocasiones
Ningún movimiento humano dentro de 3 minutos
Cambiar de sueño a activación.

Cuando el detector de movimiento PIR se acciona 2 veces en 3 minutos cambia automáticamente al modo de ahorro de energía. Cuando no se ha detectado ningún movimiento en los 3 minutos siguientes cambiará a modo normal. Durante los 3 minutos el detector no estará activo y no enviará una señal al panel de control. Mientras el movimiento no se detecte en el plazo de 3 minutos el modo de ahorro de energía se prolongará.

Instalación del detector de movimiento PIR

Consejos de instalación

Evite instalar el detector de movimiento directamente frente a las ventanas, cerca del aire acondicionado, calefacción, refrigerador, horno, bajo luz directa del sol y en lugares donde haya muchas fluctuaciones de temperatura.
Procure también evitar colocar dos detectores de movimiento directamente uno frente a otro o en el alcance de detección de cada uno.

1. La altura ideal de montaje del detector de movimiento es a 2,2 metros del suelo.

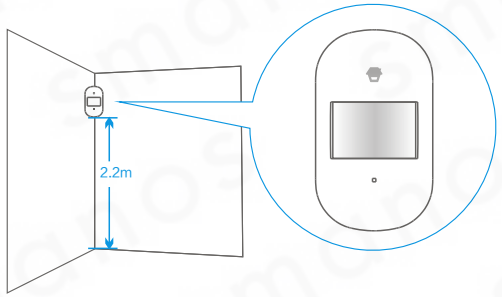

2. Monte el soporte con los tornillos incluidos, y después coloque el detector de movimiento en el soporte.

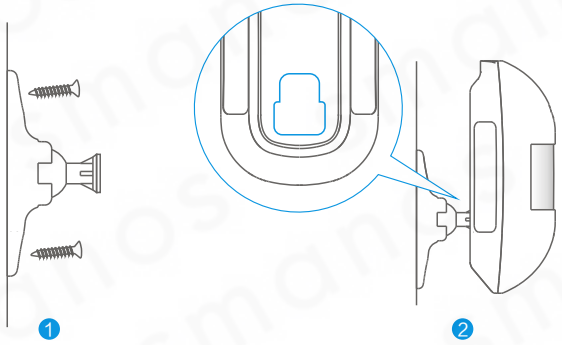

3. Especifique la dirección correcta de la tecla de detección una vez y camine en el cuarto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
El indicador LED parpadeará una vez cuando se detecta movimiento.

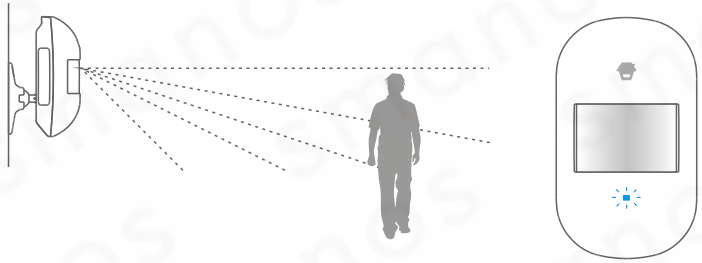

4. Ajuste el ángulo del detector de movimiento, si es necesario, para obtener los mejores resultados. Repita el paso 3 para probar el nuevo ángulo.

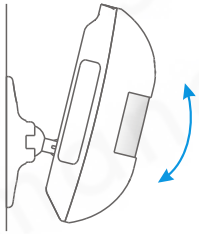

Vista lateral

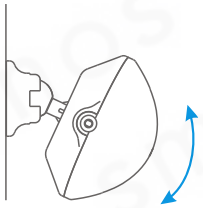

Vista superior

Alcance de la detección

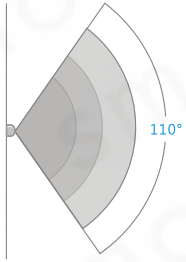

Vista superior



Vista lateral

Operación de la App

Desgargar la aplicación App

Busque la palabra clave "smanos W100" en App Store o Google Play. Descargue e instale la App.

Conecte el WiFi con el panel de control

1. Pulse [#], e introduzca el código admin. Después pulse y mantenga pulsado [#] otra vez 3 segundos; el panel de control suena una vez. Cuando aparece "AP" en la pantalla del LED, significa que el panel de control está en modo de ajuste de WiFi.

   # Código admin #

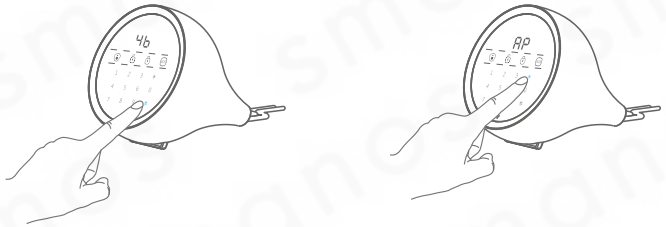

Notas: El W100 solo puede utilizar WIFI si está conectado al adaptador de corriente alterna.

2. Acceda al menú para el ajuste de Wi-Fi en su teléfono inteligente, y después elija "W100".

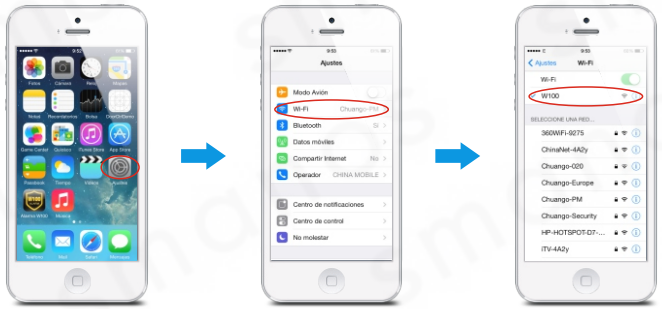

3. El interfaz del ajuste de WiFi aparece cuando se entra en la App por primera vez. Entre el nombre de la red local de WiFi y la contraseña, presione [Ajustar WiFi]. Una señal sonora que se oye del panel de control indica que el ajuste es correcto. Cuando el icono [WiFi] parpadea rápidamente, significa que el panel de control está en línea.

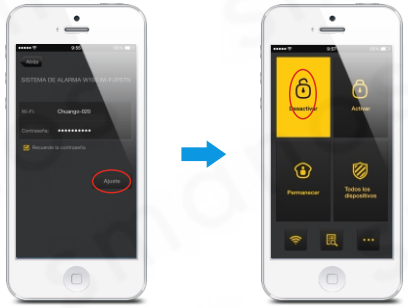

Nota: Pulse [*] para salir del modo "AP".

4. Si se cambia la red local que conectaba con el panel de control, necesita volver a conectar el panel de control a una nueva red de WiFi. Pulse el icono [WiFi], entre el nuevo nombre de Wi-Fi y la contraseña, y después pulse el icono [ajuste WiFi] para reiniciar.

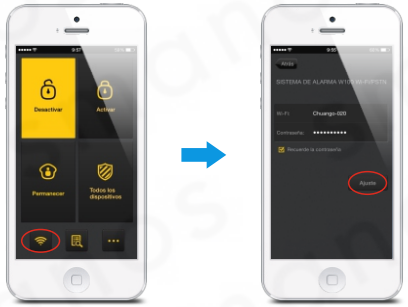

Desactivar, Activar y Activar Hogar

Pulse el icono [Desactivar], y todos los sensores se desactivan.

Pulse el icono [Activar], y todos los sensores se activan.

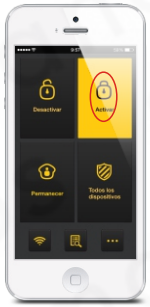

Pulse el icono [Permanecer], y los sensores en modo zona hogar se desactivan. Mientras que los otros sensores permanecen en estado de Activar.

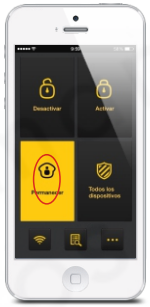

Historial

Pulse el icono [Historial], y se pueden rastrear los últimos 20 registros de alarma y la información de la operación .

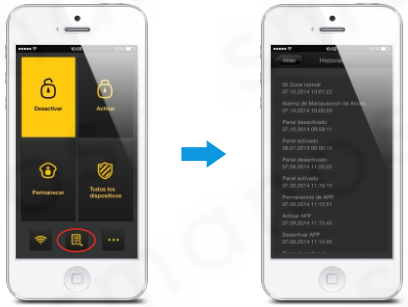

Nota: Cuando el panel de control está fuera de línea, el ajuste de tiempo se restablecerá al ajuste de fábrica.

Ajuste de todos los dispositivos

Pulse [Todos los dispositivos] para comprobar y corregir los ajustes del sistema.

Pulse [Sensores] , y se muestran todos los sensores conectados.

[ ] el icono en naranja significa que el sensor está sincronizado con el panel de control. Si no, no lo está.
[ ] el icono en naranja significa que el sensor está en estado de Activar.
[ ] el icono en naranja significa que el sensor está en estado Desactivar.

Ajuste del sensor

① Editar el nombre del sensor

Se sugiere que no exceda de 20 caracteres.

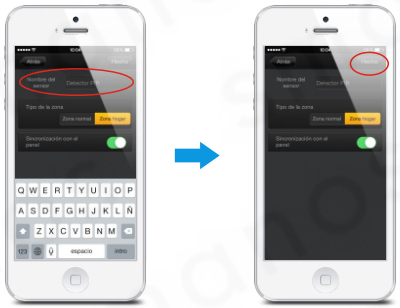

Nota: Cuando el panel de control está en alarma, la pantalla LED exhibirá el número de los sensores accionados. Así pues, para conveniencia de la comprobación, se recomienda añadir el número correspondiente antes del nombre del sensor.
Por ejemplo: 01Contacto de puertas; 02sensor PIR de la sala de estar, etc.

② Sincronización

Si usted elige apagar la función de sincronización, este sensor elegido permanecerá en estado Desactivar si está en zona normal o en modo hogar, o el sistema está activado o desactivado.

Cuando el sensor está sincronizado con el panel de control, el estado Activar/Desactivares es del modo siguiente:

Accesorios / Panel de alarma	Sensores de group normal	Sensores de group hogar
Activar	Activar	Activar
Desactivar	Desactivar	Desactivar
Modo Hogar	Activar	Desactivar

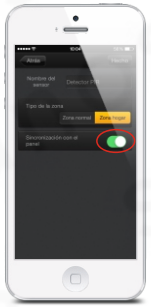

③ Zona del sensor

Usted puede cambiar la zona del sensor para alcanzar el efecto apropiado de detección.

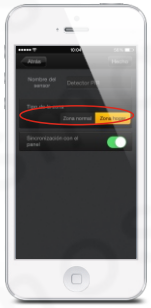

Nota: Para la descripción de la zona, consulte la página 06.

Ajuste inalámbrico de la sirena

Pulse [Sirenas] para entrar al menú de ajuste de la sirena.

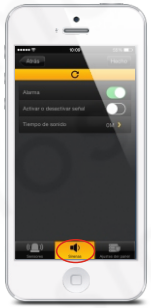

Deslice el interruptor para encender/apagar la sirena.

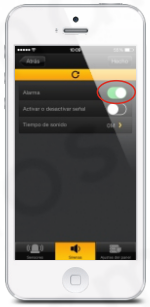

Deslice el interruptor para encender/apagar el tono de Activar/Desactivar.

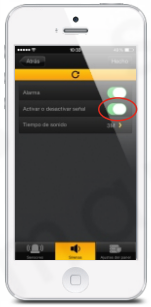

Editar el tiempo de llamada de 0 a 9 minutos. Después de terminar todos los ajustes, pulse [Hecho].
El ajuste por defecto es de 1 minuto.

Ajuste del panel de control

Pulse [Ajustes del Panel] y entre en el menú de ajuste del panel de control.

Volumen de la sirena interna

Pulse [Volumen] para elegir el nivel de volumen de la alarma: mudo, bajo y alto. El ajuste por defecto es alto.

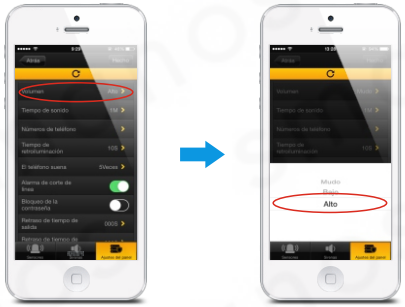

Tiempo de sonido

Pulse [Tiempo de Sonido] para fijar la duración de la alarma de la sirena interna de 1 a 9 minutos. El ajuste por defecto es de 1 minuto.

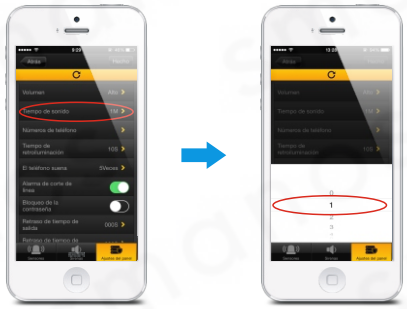

Almacenar números de teléfono

Pulse [Números de Teléfono] para acceder al interfaz para almacenamiento de números de teléfono de la alarma; se pueden almacenar 6 números de teléfono de emergencia. Cuando se acciona el sistema, enviará el mensaje de pulsación a través de la red de Wi-Fi y hará una llamada a los números de teléfono prealmacenados de la alarma. Si es un número de teléfono extendido, añada 9# o 0# antes del número de teléfono almacenado.

Nota: Si la red de Wi-Fi está desconectada, el panel de control marcará solamente el número de teléfono en vez de enviar el mensaje del pulsación.

Tiempo de Retroiluminación

Pulse [Tiempo de Retroiluminación] para fijar el plazo de iluminación de 0 a 99 segundos. El ajuste por defecto es 10 segundos.

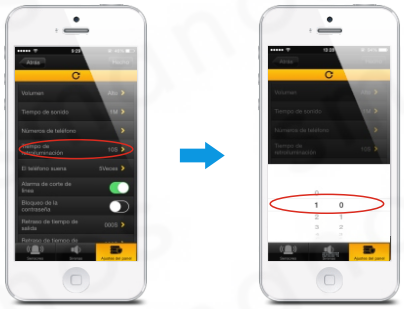

Tonos de respuesta

Pulse [El teléfono suena] para fijar el número de tonos de la llamada de 0 a 9. "0" significa apagar el control remoto del teléfono. Llame a los números de teléfono del panel de control, que activará el control remoto del teléfono automáticamente según los tonos de respuesta fijados si el control remoto del teléfono estaba activado. Vea el "Control Remoto del Teléfono" para más detalles.

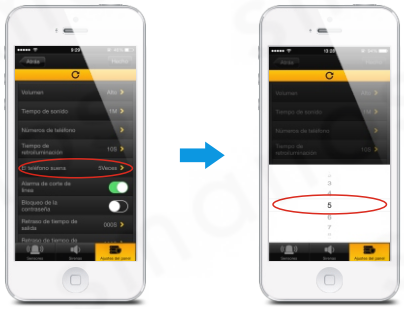

Nota: El control remoto del teléfono se apaga por defecto.

Alarma de Corte de Línea

Deslice el interruptor para encender/apagar la función de corte de línea de la alarma. Alarma de corte de Línea significa que siempre que se corta la línea telefónica el sistema activará la alarma inmediatamente.

Bloqueo de la contraseña

Esta función es para prevenir que los usuarios actúen por error. Deslice el interruptor para encender/apagar el bloqueo de la contraseña. Si la función está encendida, los usuarios necesitan introducir el código admin o el código del usuario antes de pulsar [Activar], o [Permanecer] en el panel de control.

Salga del tiempo de retraso

Pulse [Retraso de tiempo de salida] para fijar el tiempo de retraso de 0 a 299 segundos para activar al salir de la casa.

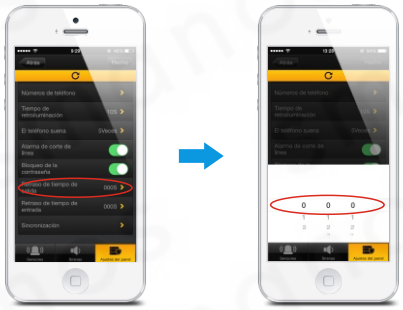

Tiempo de retraso de entrada

Pulse [Retraso de tiempo de entrada] para fijar el tiempo de retraso de 0 a 299 segundos para activar al entrar a casa.

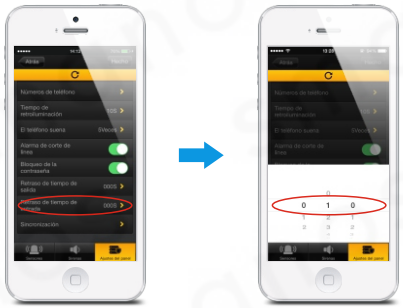

Nota: Si los usuarios no quieren llevar consigo los controles remotos, pueden fijar el retraso de la entrada o de la salida. Si el retraso de la entrada se fija en 30 segundos, entonces el sistema deja a los usuarios 30 segundos para desactivar el sistema antes de la alarma. Si el retraso de la salida se fija en 35 segundos, el sistema dejará a los usuarios 35 segundos para irse antes de activarse el sistema. Se oye una señal sonora cada segundo para recordar a los usuarios que deben irse. El ritmo del recordatorio se acelerará los últimos 15 segundos, dejando al usuario bastante tiempo para salir del hogar sin accionar el sistema.

Sincronización

Pulse [Sincronización] para fijar la función de sincronización de la Activación/Desactivación. El modo de tiempo y repetición se puede modificar. Deslice el interruptor para encender/apagar la función de temporización. Haga clic en [Hecho] para guardar el ajuste. Hay 3 grupos de tiempo disponibles.

Nota: Por favor guarde la información después del ajuste por pulsación [Hecho].

Fijar la contraseña para la app

Pulse [•••] - [Fije la contraseña] para seleccionar encender/apagar el código de operación para la App. Cuando está encendido, los usuarios pueden solamente acceder al interfaz de operación introduciendo el código correcto.

Nota: Cualquier App que termina la conexión de red con el panel de control recibirá el mensaje de pulsación. Si no se fija ningún código de App, cualquier App que esté conectada puede gestionar el sistema. Ajuste la red con cautela y descargue la App si no quiere recibir el mensaje de pulsación .

Borrar usuarios

Pulse [•••] - [Borrar usuarios], introduzca la contraseña de su Wi-Fi local, y entonces pulse [Hecho]. Se suprimirán todos los demás usuarios.

Nota: Asegúrese de que el teléfono móvil y el panel de control estén en una red diferente al borrar usuarios.

Añadir y Borrar Accesorios

Conecte los accesorios con el panel de control

Los accesorios se deben conectar con el panel de control de modo que el panel de control pueda recibir señales de los accesorios y hacer sonar la alarma. Los accesorios del equipo han sido conectados con el panel de control antes de la entrega, y están listos para usarse. Si el panel de control no acciona las alarmas, vuélvalas a conectar. Los accesorios comprados por separado se deben conectar con el panel de control antes de usarlos.

En el modo de conexión, la pantalla LED muestra el número de sensores conectados. Por ejemplo, cuando la pantalla LED muestra 5, indica que hay 5 sensores conectados correctamente.

Conectar el control remoto

1. El panel entra al modo conectar

Entre el código admin, pulse [#], y el panel de control suena una vez para entrar en modo de ajuste. Entonces presione #0*, y el panel de control entra en modo conectar.

Código admin #

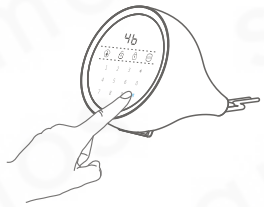

0 *

Nota: Pulse [activar], [desactivar] o [permanecer] para salir del modo conectar. Si no hay ninguna operación en el plazo de 30 segundos, el panel de control emite un sonido una vez para salir del modo conectar.

2. Pulse cualquier tecla en el control remoto

Pulse cualquier tecla en el control remoto, y el panel de control suena una vez. La conexión es correcta.

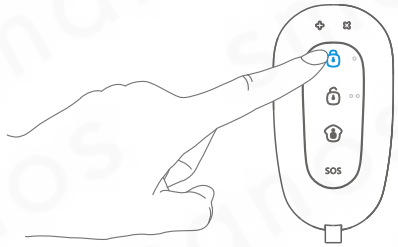

Nota: Una vez que se oyen dos señales sonoras, indica que el accesorio ya ha sido conectado.

Conectar el contacto de la puerta/ventana

1. El panel entra al modo conectar

Entre el código admin, pulse [#], y el panel suena una vez para entrar en modo de ajuste. Entonces introduzca # **, y el panel de control entra al modo conectar.

Código admin #

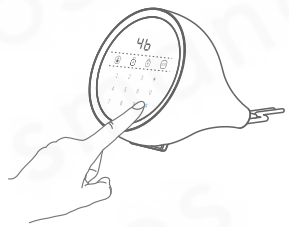

* *

2. Separar el imán y el transmisor

Separe el imán y el transmisor con un espacio más de 2 cm, el panel de control suena una vez, indicando conexión correcta.

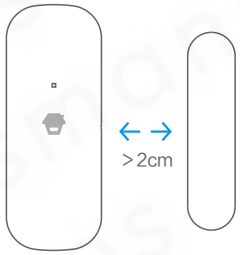

Nota: Una vez que se oyen dos señales sonoras, indica que el accesorio ya ha sido conectado. No accione el interruptor de manipulación al conectar. Si no, el sistema reconocerá el sensor como zona de 24 horas. Borre y vuelva a conectar si sucede esto.

Conexión del detector de movimiento PIR

1. El panel de control entra al modo conectar

Entre el código admin, pulse [#], y el panel de control suena una vez para entrar en modo de ajuste. Entonces pulse #**, y el panel de control entra en modo de conexión.

Código admin #

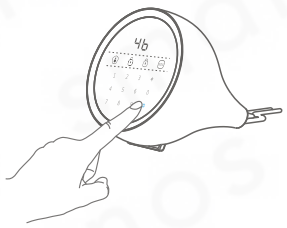

* *

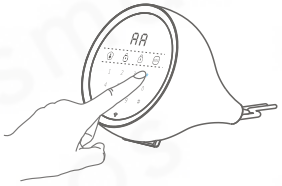

2. Pulse la tecla de prueba en el detector de movimiento de PIR

Pulse la tecla de prueba dos veces en la parte posterior del detector de movimiento PIR. El panel de control emite un sonido breve y agudo una vez, indicando que la conexión es correcta.

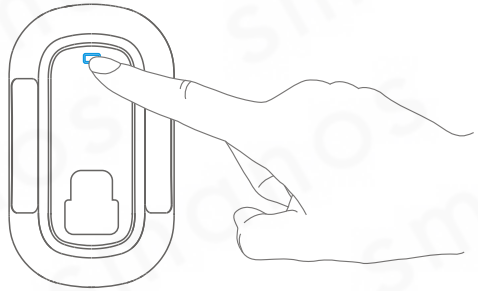

Nota: Si el panel de control emite un sonido breve y agudo dos veces, indica que el detector ha sido conectado antes.

Conectar la sirena inalámbrica (opcional)

1. Asegúrese de que la sirena inalámbrica entre en modo de conexión

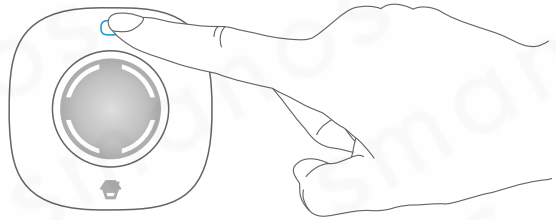

2. Pulse Activar en el panel de control

Pulse [Activar] en el panel de control, la sirena suena una vez para indicar que la conexión es correcta.

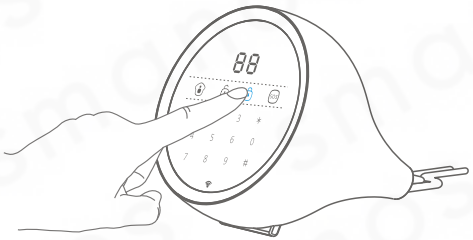

Nota: Si la sirena suena dos veces, indica que la sirena inalámbrica ha sido conectada antes. Para conectar la otra sirena inalámbrica, consulte los manuales del usuario relacionados.

Conectar otros accesorios (opcional)

Para saber cómo conectar otros accesorios al panel de control, consulte los manuales del detector de movimiento PIR y del contacto de la puerta/ventana.

Controles remotos inalámbricos

Entre el código del admin, pulse [#], y el panel de control suena una vez para entrar en modo de ajuste. Entonces pulse #0#, se oye una señal sonora larga, y todos los controles remotos quedan borrados.

Código admin #

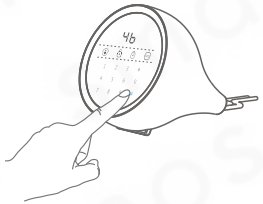

0

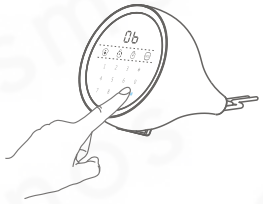

Borrar los sensores inalámbricos

Entre el código admin, pulse [#], el panel de control suena una vez para entrar en modo de ajuste. Entonces presione el #*#, y todos los sensores inalámbricos quedan borrados.

Código admin #

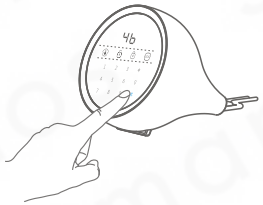

*

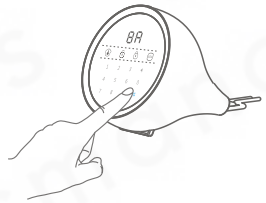

Borrar las sirenas inalámbricas

Borrar la sirena inalámbrica es borrar la conexión al panel de control.
Pulse y mantenga pulsada la tecla de la conexión en la sirena inalámbrica hasta que oiga una señal sonora, que indica que la conexión está borrada correctamente.

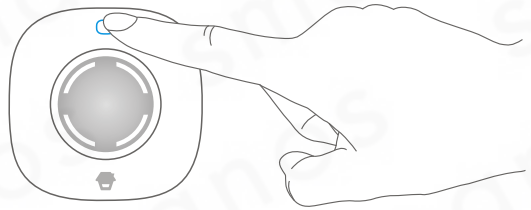

Lista de comandos

Descripción	Comando	Funciones
Código Admin	*1*nuevo código admin*	Cambiar código admin
Código del usuario	*2*nuevo código del usuario*	Cambiar el código del usuario
Código de amenaza	*3*nuevo código de amenaza*	Cambiar el código de amenaza
Entrar en el modo de ajuste	Código Admin#	Entrar en el modo de ajuste
Control remoto	#0*	Conectar control remoto
	#0#	Borrar control remoto
Sensores inalámbricos	#**	Conectar sensores inalámbricos
	#*#	Borrar sensores inalámbricos
Restablecer ajustes de fábrica	*0##	Restablecer ajustes de fábrica

Control Remoto del Teléfono

Asegúrese de que la función de control remoto del teléfono esté encendida. Cualquier número de teléfono puede conseguir el acceso al sistema de alarma marcando el número de teléfono del panel de control. Después de que se oigan las llamadas de respuesta preestablecidas, se oye una señal sonora, entrar el código admin o el código del usuario, y después pulsar [#]. Después de otra señal sonora, el sistema entra en el modo de control remoto del teléfono. Gestione el sistema siguiendo la instrucción del comando.

Al fijar las llamadas de respuesta, "0" significa apagar la función de control remoto del teléfono. "1~9" significa apagar la función de control remoto del teléfono.(Véase P34 para fijar las llamadas de respuesta)

Instrucción del comando:

Función	Comando	Situación después de la operación
Desactivar el sistema	0	Sistema desactivado después de dos señales sonoras
Activar el sistema	1	Sistema activado después de una señal sonora
Encender la sirena	9	Sirena encendida después de una señal sonora
Apagar la sirena	6	Sirena apagada después de una señal sonora
Monitor en el sitio	*	Monitor en el sitio durante 60 segundos después de una señal sonora. Pulse * para extender
Para salir del control remoto del teléfono	#	Colgar

Nota: El sistema de alarma colgará después de 30 segundos sin operación.

Localización De Averías

Preguntas	Causa/Localización de averías
La App no puede acceder al interfaz principal cuando se ajusta el Wi-Fi	Compruebe WiFi local
La App muestra "expiración del tiempo de retorno de los datos"	Compruebe la red local o la red celular
El panel de control emite un sonido tres veces	Operación incorrecta
El teclado numérico táctil parpadea una vez cada 3 segundos	El panel de control está en baja tensión, conecte la corriente alterna lo antes posible
El control remoto no funciona	El control remoto está desconectado del panel de control
	La distancia es superior al alcance de la operación
El contacto de la puerta no funciona	El contacto de la puerta está desconectado del panel de control
	La distancia es superior a la distancia de operación
El panel de control no tiene sonido	Compruebe si el volumen interno de la sirena está fijado en mudo
No hay llamada de teléfono al activar	Compruebe si el panel de control está conectado con la línea terrestre
No hay notificación de pulsación	Compruebe si la red local o celular funciona correctamente
El control remoto del teléfono no funciona	Compruebe si el control remoto del teléfono está encendido
El panel de control no puede encontrar la red	Compruebe si la red local es la misma con WiFi cuando está fijada
Falta el código Admin	Contacte con el minorista local para obtener ayuda

Especificaciones

Panel de Control W100

Entrada de corriente	DC 12V/500 mA
Corriente Estática	100 mA
Corriente de la Alarma	230 mA
Pila de reserva pila	3,7V 1200 mAh 18650 Batería de Litio
Volumen de la Sirena Interna	110 dB
Accesorios Soportados	10 mandos a distancia, 30 sensores
Radiofrecuencia	868 MHz
Material de la Carcasa	Plástico ABS
Testado Operativo	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	HumedadRelativa ≤80% (sin condensación)
Dimensiones	138.8 x 125 x 125.5 milímetros (Largo x Ancho x Alto)

Control Remoto RE2300

Suministro de corriente	DC 3V (pila de célula de botón CR2032 x 1)
Corriente estática	≤9.5 mA
Distancia de Transmisión	≤80 m (zona abierta/sin interferencia)
Radiofrecuencia	868 MHz
Material de la Carcasa	PC+ plástico ABS
Estado Operativo	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	Humedad Relativa ≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones	71 x 38 x 12 milímetros (Largo x Ancho x Alto)

DS Contacto Puerta/Ventana DS2300

Suministro de corriente	DC 3V (pila de célula de botón CR2032 x 2)
Corriente Estática	≤1 uA
Corriente de la Alarma	≤10,5 mA
Distancia de Transmisión	≤80 m (zona abierta/sin interferencia)
Radiofrecuencia	868 MHz
Material de la Carcasa	plástico ABS
Estado de funcionamiento	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	HumedadRelativa ≤80% (sin condensación)
Dimensiones del Transmisor	72 x 28 x 10 milímetros (Largo x Ancho x Alto)
Dimensiones del imán	58 x 14 x 9.5 milímetros (Largo x Ancho x Alto)

Detector de Movimiento PIR MD2300

Suministro de corriente	DC 3V (pila 1.5V AA x 2)
Corriente Estática	≤50 uA
Corriente de la alarma	≤11 mA
Alcance de la Detección	8 m / 110°
Distancia de Transmisión	≤80 m (zona abierta/sin interferencia)
Radiofrecuencia	868 MHz
Material de la Carcasa	Plástico ABS
Estado Operativo	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	Humedad Relativa ≤80% (sin condensación)
Dimensiones del Detector	101.5 x 59 x 37.5 milímetros (Largo x Ancho x Alto)
Dimensiones del Soporte	60 x 29 x 27 milímetros (Largo x Ancho x Alto)

Descargo De Responsabilidad

smanos ha revisado este manual a fondo para proporcionar una guía fácil para utilizar este producto. Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones de este manual se consideran confiables, pero la exactitud e integridad del mismo no se garantizan.

Las especificaciones y la información con respecto a los productos de este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.

El fotocopiado, copia, reproducción, traducción a cualquier lengua, y la modificación, almacenamiento en un sistema de recuperación o la retransmisión, en cualquier forma o con cualquier medio, electrónico, mecánico o de otra manera, se prohíben estrictamente sin permiso previo por escrito.

smanos no será responsable en ningún caso de cualquier daño indirecto, especial, fortuito, o consecuente, incluyendo, sin limitación, pérdida de beneficios, o pérdida o daño a los datos que se deriven del uso o de la incapacidad de utilizar este documento, incluso si smanos ha sido informado de la posibilidad de tales daños.